


**ACHTUNG:** Dieses Set wird ohne Gas geliefert. Bitte folgen Sie den Instruktionen zur Gasbefüllung. BITTE BENUTZEN SIE AUSSCHLIESSLICH HOCHREINES BUTANGAS.

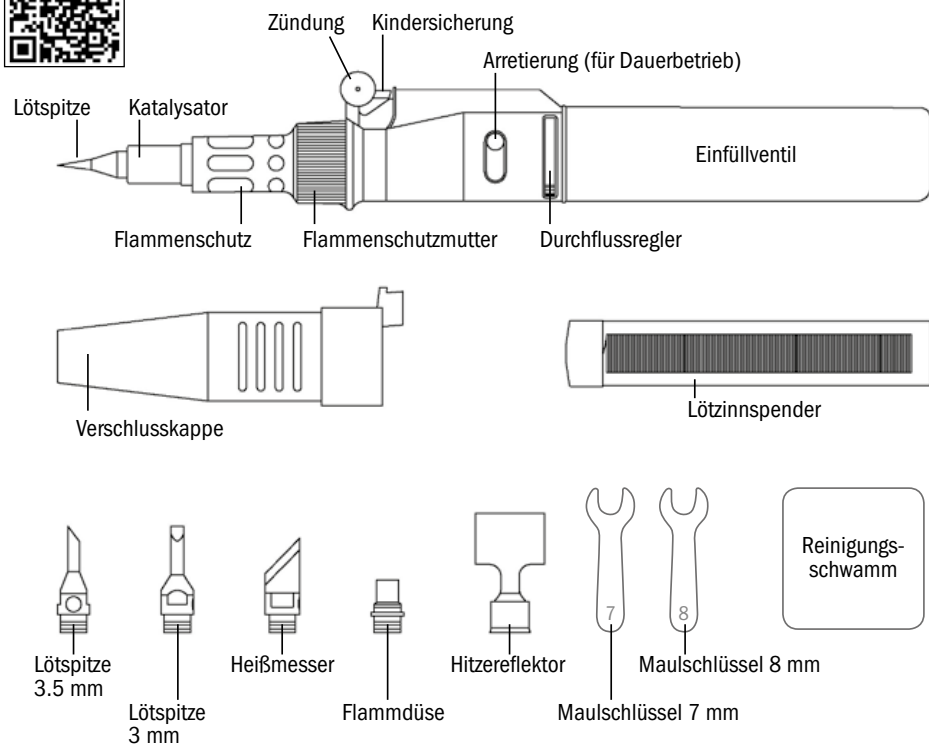

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Energiequelle</b>	Butan-Raffineriegas
<b>Max. Gasinhalt</b>	± 17 ml.   ± 9 g
<b>Max. Betriebsdauer</b>	± 45 Min. (höchste Stufe)   ± 90 Min. (niedrigste Stufe)
<b>Aufheizzeit</b>	sofort (offene Flamme)   ± 25 Sek. (Spitzen)
<b>Leistung</b>	10 - 60 W
<b>Abkühlzeit</b>	Flammenschutz: 15 Min. (< 25°C)   Spitzen: 17 Min. (< 25°C)
<b>Max. Temperatur</b>	1200°C (offene Flamme)   680°C (Heißluft)   550°C (Spitzen)
<b>Gewicht</b>	135 g (leeres Werkzeug)

### 1. (NACH-)FÜLLEN DES GASBEHÄLTERS

- 1.1 Schalten Sie auf „OFF“ bevor Sie mit dem Befüllen beginnen.
- 1.2 Halten Sie den GaslötKolben mit der Spitze nach unten und setzen Sie die Düse des Gasbehälters senkrecht in das Füllventil ein, das sich in der Mitte des Gerätes befindet, um das Gas nachzufüllen (Abb. 1).
- 1.3 Entfernen Sie den Gasbehälter von dem Füllventil, wenn das Gas überfließt.
- 1.4 Bitte warten Sie nach dem Befüllen ca. 2 Minuten bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen (Abb. 1).

### 2. ZÜNDUNG

Der GaslötKolben wird standardmäßig mit der eingesetzten Lötspitze geliefert.

- a) Drehen Sie die Kindersicherung mit dem Daumen nach oben bis diese aus der Arretierung ist (Abb. 2).
- b) Drücken Sie den Auslöser danach nach unten, um den LötKolben zu zünden (Abb. 3). In diesem Moment wird das Gas freigesetzt und das Piezo verursacht einen Funken, um das Gas zu zünden.

Wenn Sie den GaslötKolben nun verwenden oder mit anderen Spitzen arbeiten möchten, warten Sie ca. 3 Sekunden. Sobald der LötKopf rot wird, ist das Werkzeug einsatzbereit. Wenn Sie den Kolben ohne Zubehör verwenden möchten, entfernen Sie das Katalysatorgehäuse, indem Sie die Flammenschutzmutter abschrauben (Abb. 4).

### 3. KONTINUIERLICHES FLAMMENARBEITEN

- a) Bewegen Sie die Arretierung des gezündeten LötKolbens nach links. So bleibt die Flamme an, auch wenn die Zündung losgelassen wird (Abb. 5).

- b) Bewegen Sie die Arretierung (für Dauerbetrieb) wieder nach rechts, um die Flamme auszuschalten (Abb. 6).

### 4. EINSTELLEN VON FLAMMENLÄNGE UND TEMPERATUR

Bewegen Sie nach dem Zünden den Flammenregler nach rechts, um die Flamme zu verlängern und die Temperatur zu erhöhen oder nach links, um die Flamme zu verkürzen und die Temperatur zu verringern (Abb. 6).

### 5. AUSSCHALTEN

- a) Das Gerät wird ausgeschaltet, wenn Sie die Arretierung nach rechts bewegen (Abb. 7).
- c) Bitte vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie die Schutzkappe aufsetzen oder das Werkzeug in die Verpackung zurücklegen.

### 6. ANBRINGEN ODER WECHSELN VON SPITZEN

**WARNUNG:** VOR DEM ENTFERNEN ODER WECHSELN VON SPITZEN DAS WERKZEUG IMMER VOLLSTÄNDIG ABKÜHLEN LASSEN. Mit dem 7 mm und dem 8 mm Schlüssel können Sie den LötKopf und die Flammdüse festziehen oder abschrauben (Abb. 8).

#### WARNUNG:

- LEICHT ENTZÜNDLICHER INHALT - BEHÄLTER STEHT UNTER DRUCK.
- NICHT IN DER NÄHE VON FUNKEN ODER OFFENER FLAMME VERWENDEN.
- BEHÄLTER NICHT ANSTECHEN ODER ANZÜNDEN ODER ÜBER 50°C LAGERN.
- AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.
- VERSUCHEN SIE NICHT, DAS PRODUKT ZU ZERLEGEN.



Abb. 1

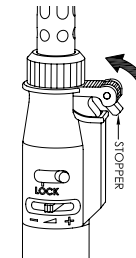


Abb. 2

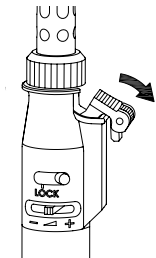


Abb. 3

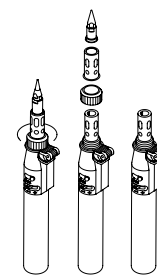


Abb. 4

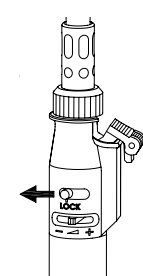


Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7

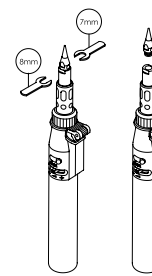


Abb. 8